

# FR-18 DIATONIC V-ACCORDION®

## Anexo 1

### Cambiar la configuración de los teclados (Tablaturas)

1. Pulse el botón [TABLATURE] (se ilumina en color rojo).



2. Y pulse el botón de la primera hilera, el número de tablatura que quiera usar para tocar (consulte el número serigrafiado situado encima de él). (Por ejemplo, puede elegir entre, cualquier tablatura, ya sea del número 1 al 12, o si bien lo prefiere elija la tablatura no.11. La tablatura no.11 es la afinación Sol-Do-Fa la cual ya viene de fábrica.



En este ejemplo usted elige de entre las 12 tablaturas. Cual desea ejecutar.



## Anexo 2

**Guarde su tablatura preferida, para que, cada que encienda el FR-18 esta se encuentre lista para ser tocada.**

1. Mantenga pulsado el botón [SET] de registro durante 2 segundos (parpadea lentamente en color azul).



2. Pulse el botón [TABLATURE] (se ilumina en color rojo). (El botón [SET] de registro parpadea rápidamente en azul.)



3. Pulse el botón de la primera hilera, el numero de tablatura que quiera usar para tocar (consulte el número serigrafiado situado encima de él). (Por ejemplo, puede elegir entre, cualquier tablatura, ya sea la numero 1 al 12, o si bien lo prefiere elija la tablatura no.11. La tablatura no.11 es la afinación Sol-Do-Fa la cual ya viene de fábrica.



4. Pulse el botón [SET] de registro una vez para salir del modo función.



Nota: Cada vez que active el FR-18 diatonic, éste cargará la tablatura cuyo número ha guardado.


## Anexo 3

**Cambiar el tono de su tablatura preferida. (Esta función le ahorrara espacio y dinero, ya no tendrá que cargar con varios acordeones a la vez para sus presentaciones en vivo.)**

1 Pulse el botón [KEY] (se ilumina en color rojo).



2. Pulse el botón de la primera hilera, la letra de la nota en la que desea tocar (consulte la letra serigrafiada situada encima de él). (Por ejemplo, puede elegir entre, la notación de “Do (C)” a “Si (B)”. O si bien lo prefiere elija la notación de “Fa (F)” para la afinación Fa-Sib-Mib o la notación de LA (A) para la afinación La-Re-Sol. La notación de “Sol (G)” para la afinación de Sol-Do-Fa esta ya viene cargada de fábrica.

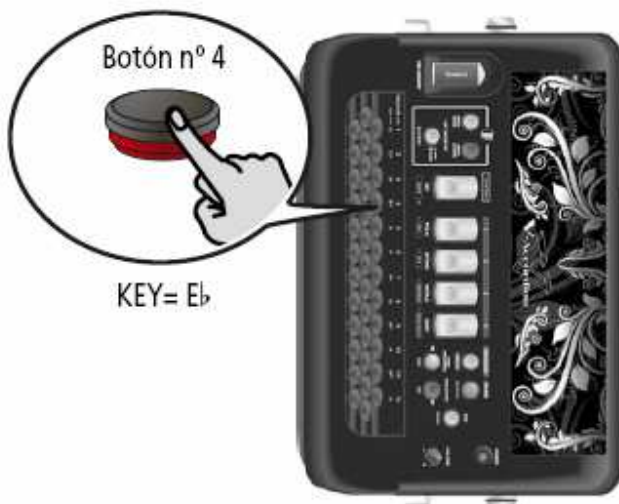

Nota: La imagen muestra el ejemplo en donde se escoge el Boton no.4 el cual en el serigrafiado indica la nota de “Mib (Eb)”.